



**MANUAL DE INSTRUCCIONES  
CONTROL REMOTO  
AA-2105 - AA-3935 - AA-3936**



**ESTIMADO CLIENTE**

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia. Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: [info@premiermundo.com](mailto:info@premiermundo.com)

[WWW.PREMIERMUNDO.COM](http://WWW.PREMIERMUNDO.COM)

 **PREMIER**

**LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER**

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Venezuela:</b> | 0800 – ELECTRIC (353-2874)   |
| <b>Colombia:</b>  | 01-900-331-PEJC (7352)   |
| <b>Panamá:</b>    | 300-5185   |
| <b>Sitio Web:</b> | <a href="http://www.premiermundo.com">www.premiermundo.com</a>                             |
| <b>E-mail:</b>    | <a href="mailto:servicioalcliente@premiermundo.com">servicioalcliente@premiermundo.com</a> |


**NOTA**

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de esta unidad sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.


## ÍNDICE

|   |   |
|---|---|
| DESCRIPCIÓN DEL CONTROL REMOTO .....                      | 3 |
| PANTALLA .....  | 4 |
| MÉTODO DE APLICACIÓN .....                                | 5 |
| AJUSTE DE LAS BATERÍAS .....                              | 5 |
| MODO DE OPERACIÓN AUTOMÁTICO .....                        | 5 |
| MODO DE OPERACIÓN ENFRIAMIENTO / CALEFACCIÓN .....        | 5 |
| MODO DE OPERACIÓN CIRCULACIÓN .....                       | 5 |
| MODO DE OPERACIÓN SECADO .....                            | 6 |
| AJUSTE DE TIEMPO .....                                    | 6 |
| AJUSTE DE TEMPORIZADOR .....                              | 6 |
| MODO DE OPERACIÓN "SLEEP" (TEMPORIZADOR DE APAGADO) ..... | 6 |
| RECOMENDACIONES .....                                     | 7 |

## DESCRIPCIÓN DEL CONTROL REMOTO

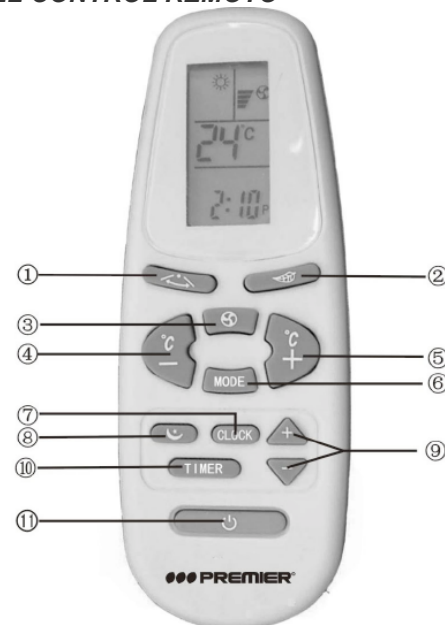


- Botón de ajuste de dirección de viento:** Presionando este botón, la rejilla de dirección del flujo de aire se moverá automáticamente. Cuando el aire sople en la dirección deseada, presione de nuevo el botón para que la rejilla se detenga en esa posición.
- Botón "HEALTH":** presionando este botón se mostrara en pantalla el símbolo "HEALTH", y se iniciara la función de emisión de aniones de la unidad.
- Botón de selección de la velocidad del ventilador:** Puede seleccionar la velocidad de ventilación desde "LOW" (Bajo), "HIGH" (Alto), "POWER" (Potencia), "AUTO".



**NOTA:** no hay velocidad de viento fuerte en el modo de ventilación.


- Botón de reducción de temperatura:** Presione el botón un vez, y la temperatura reducirá 1°C. Presione el botón continuamente por mas de 1 segundo, y la temperatura reducirá a una velocidad de 4°C/S. El ajuste de temperatura mas bajo es de 16°C.
- Botón de aumento de temperatura:** Presione el botón un vez, y la temperatura aumentará 1°C. Presione el botón continuamente por mas de 1 segundo, y la temperatura aumentará a una velocidad de 4°C/S. El ajuste de temperatura mas alto es de 32°C.

6. **Botón de selección para modo de operación:** Permite seleccionar diferentes modos de operación, después de cada presión el modo de operación será cambiado. Como se muestra en la siguiente imagen: (Circular, Enfriar, deshumidificar, Ventilador, Calefacción)




**NOTA:** En modo de enfriamiento la función de calefacción queda inhabilitada

7. **Botón "CLOCK" (Hora):** Función de ajuste de Hora.
8. **Botón "SLEEPING" (Temporizador de apagado):** Permite iniciar la operación automática en modo "Sleeping" y detenerla presionando el botón de nuevo.
9. **Ajuste de tiempo:** Estos dos botones funcionan para ajustar la hora y el temporizador (TIMER). Presione y sostenga el botón de 1 a 5 segundos, y el tiempo en pantalla será cambiado a una velocidad de dos tiempos por segundo. Presione y sostenga de 5 a 10 segundos, y cambiará a una velocidad de 10 tiempos por segundo. (Unidad: 1 Minuto). Presionando el botón por mas de 10 segundos cambiará a una velocidad de 10 tiempos por segundo. (Unidad: 10 Minutos)
10. **Botón "TIMING" (Regulación de tiempo):** Ajuste el modo de regulación de tiempo. Después de cada presión, el modo será cambiado como se muestra en la siguiente imagen:



11. **Botón para encender y apagar la unidad:** encienda y apague la unidad presionando este botón.

## PANTALLA

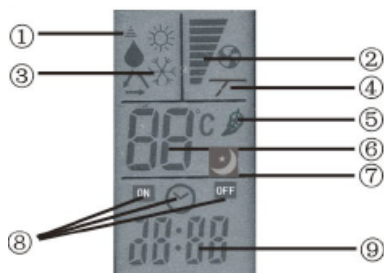

1. **Indicador de Emisión:** Cuando el control remoto envía señal correcta y efectiva, el símbolo se muestra intermitente.
2. **Indicador de Velocidad de ventilación:** Presione el botón "FAN", y la velocidad de ventilación se mostrará. Seleccione la velocidad de ventilación que desee.
3. **Indicador de Modo:** Presionando el botón "MODE" se muestra el modo de operación actual.
4. **Indicador de Ajuste de dirección del viento:** Presione el botón de ajuste de dirección del viento para cambiar el ángulo de oscilación de las rejillas de ventilación.
5. **Indicador de Función de aniones:** Presione el botón "HEALTH" para emitir o detener la emisión de aniones.
6. **Indicador de Temperatura:** Muestra el ajuste de temperatura. En modo de ventilación y en modo circulación no se muestra el numero de temperatura.

7. **Indicador de "Sleep" (Temporizador de apagado):** Indica si el aire acondicionado esta en modo de "Sleep" o no.
8. **Temporizador ON/OFF:** Muestra el estado del temporizador, el ajuste de encendido y de apagado del temporizador no se realiza al mismo tiempo.
9. **Hora:** Muestra la hora actual.

**NOTA:** Para mayor legibilidad se ponen en la lista todos los detalles del dibujo, cuando el modo opere, solo la mayoría de detalles aparecen en el control remoto.

## MÉTODO DE APLICACIÓN

### AJUSTE DE LAS BATERÍAS



- Deslice hacia fuera la cubierta de acuerdo con la dirección indicada por la flecha.
- Coloque dos pilas nuevas (7#) teniendo en cuenta la polaridad.
- Coloque de nuevo la cubierta.

Asegúrese de conectar la unidad a una fuente de energía independiente antes de usar el control remoto.

### MODO DE OPERACIÓN AUTOMÁTICO

- Presione el botón "MODE", y seleccione el modo de operación automático.
- Presione el botón "FAN" para seleccionar la velocidad de ventilación.
- Presione el botón de encendido y apagado, y el indicador de operación se encenderá, el aire acondicionado iniciará la operación en modo automático. Presione de nuevo el botón para que el aire acondicionado se detenga.

### MODO DE OPERACIÓN ENFRIAMIENTO / CALEFACCIÓN

**NOTA:** En modo de enfriamiento la función de calefacción queda inhabilitada

- Presione el botón "MODE", y seleccione el modo de operación enfriamiento o calefacción.
- Presione los botones de reducción e incremento de temperatura (°C- / °C+), para ajustar la temperatura.
- Presione el botón "FAN", para seleccionar la velocidad de ventilación
- Presione el botón de encendido y apagado, y el indicador de operación se encenderá, el aire acondicionado iniciará la operación en modo de enfriamiento o calefacción. Presione de nuevo el botón para que el aire acondicionado se detenga.

### MODO DE OPERACIÓN CIRCULACIÓN


- Presione el botón "MODE", y seleccione el modo de operación circulación.
- Presione el botón "FAN", para seleccionar la velocidad de ventilación. No puede ser seleccionada la

velocidad "Auto".

- Presione el botón de encendido y apagado, y el indicador de operación se encenderá, el aire acondicionado iniciará la operación en modo circulación. Presione de nuevo el botón para que el aire acondicionado se detenga.

**NOTA:** En el modo de operación circulación, el ajuste de la temperatura no es efectivo.

### MODO DE OPERACIÓN DESHUMIDIFICACIÓN

- Presione el botón "MODE", y seleccione el modo de operación deshumidificación.
- Presione los botones de reducción e incremento de temperatura (°C- / °C+), para ajustar la temperatura.
- Presione el botón , para seleccionar la velocidad de ventilación.
- Presione el botón de encendido y apagado, y el indicador de operación se encenderá, el aire acondicionado iniciará la operación en modo de deshumidificación. Presione de nuevo el botón para que el aire acondicionado se detenga.


### AJUSTE DE TIEMPO

- Presione el botón "CLOCK" durante 5 segundos, el indicador de hora actual empezará a brillar tenuemente.
- Ajuste la hora actual presionando los botones "+" ó "-".
- Presione el botón "CLOCK" de nuevo para confirmar el ajuste realizado.


**NOTA:** el ajuste de tiempo puede hacerse solo después de haber cancelado el modo de "Timing" (Regulación de tiempo).

### AJUSTE DE TEMPORIZADOR

- Ajuste de "TIMER ON" (Temporizador encendido)** (Solo es efectivo cuando el aire acondicionado esta apagado).


- Presione el botón "TIMER" para seleccionar "Timer ON" (Temporizador encendido). La pantalla del control remoto mostrará , "ON" intermitentemente.
- Ajuste el tiempo presionando los botones "+" ó "-".
- Presione el botón "TIMER" de nuevo para confirmar el ajuste realizado.

- Ajuste de "TIMER OFF" (Temporizador apagado)** (Solo es efectivo cuando el aire acondicionado esta funcionando).

- Presione el botón "TIMER" para seleccionar "Timer OFF" (Temporizador apagado). La pantalla del control remoto mostrará , "OFF" intermitentemente.
- Ajuste el tiempo presionando los botones "+" ó "-".
- Presione el botón "TIMER" de nuevo para confirmar el ajuste realizado.

**NOTA:** El control remoto solo puede ser ajustado 12 horas.

### MODO DE OPERACIÓN "SLEEP" (TEMPORIZADOR DE APAGADO)

- Presione el botón , la luz indicadora de "Sleeping" del interior de la unidad se prende.
- Después de ajustar el modo "Sleep", la operación de enfriamiento permite que la temperatura ajustada aumente 1°C después de 1 hora y otro 1°C automáticamente después de 1 hora.
- Después de ajustar el modo "Sleep", la operación de calefacción permite que la temperatura ajustada reduzca 2°C después de 1 hora y otros 2°C automáticamente después de 1 hora.

- El aire acondicionado funciona en modo "Sleep" durante 7 horas y luego se detiene automáticamente.

**NOTA:** presionando el botón "MODE", el botón "TIMER" ó "ON/OFF", el control remoto borra el modo "sleep".

### RECOMENDACIONES

- Apunte el control remoto hacia el receptor en el aire acondicionado.
- El control remoto debe estar en un rango de 8 metros de distancia de la unidad.
- Evite que hayan obstáculos entre el control remoto y la unidad.
- Evite dejar caer o lanzar el control remoto.
- Evite que el control remoto este expuesto a los rayos directos del sol, a aparatos con calefacción o a otras fuentes de calor.
- Use 2 baterías 7#, y evite el uso de baterías eléctricas.
- Si no va a usar el control remoto por un largo periodo de tiempo, retire las baterías de su compartimiento.
- Cuando la señal de transmisión no alcance la unidad interior ó cuando el símbolo de transmisión no se encienda en la pantalla del control remoto, las baterías necesitan ser reemplazadas.
- Si al presionar algún botón del control remoto causa que se reinicie el sistema, entonces las baterías deben ser reemplazadas por una nuevas.